





Einbau:
Innen-/Außenadapter IA

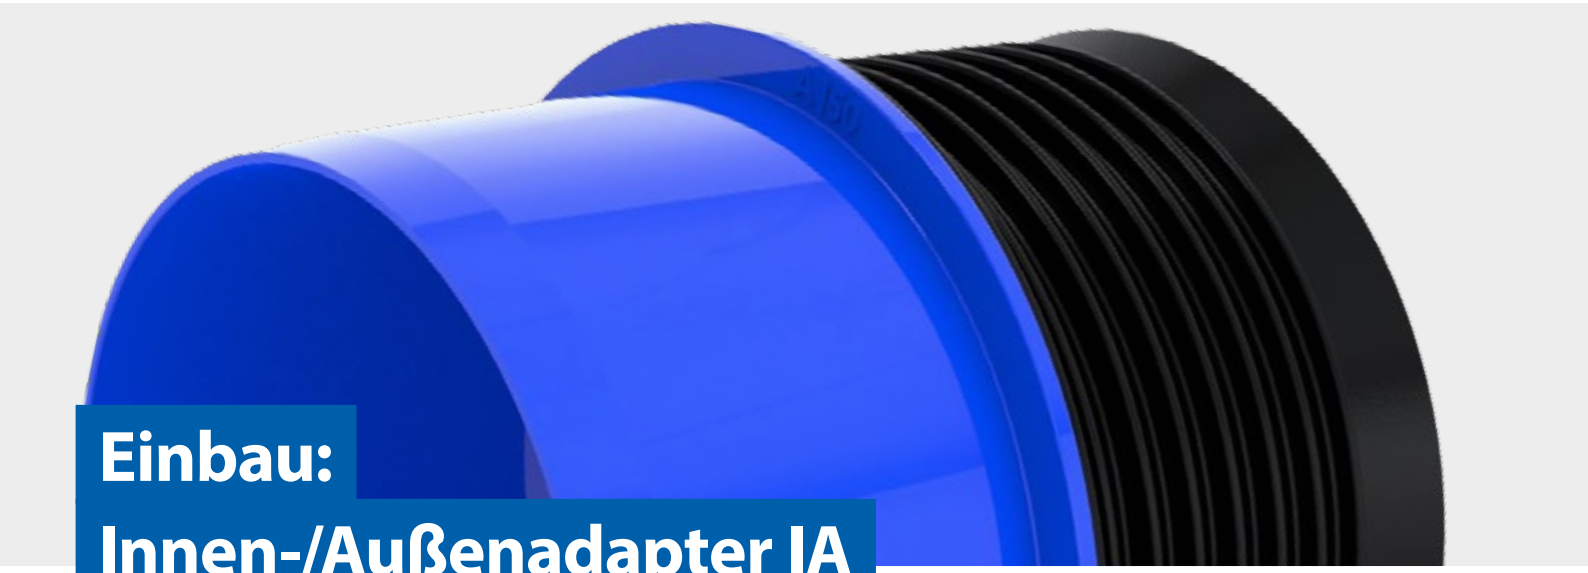

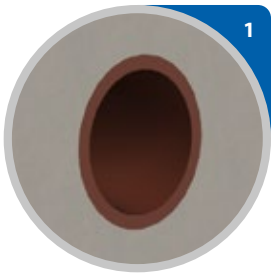

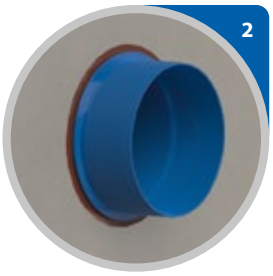

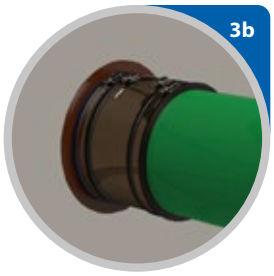

1. Rohrinnenfläche reinigen und etwas Gleitmittel auf die Innenseite des Rohres geben
2. IA-Adapter bis zum Anschlag in das Rohr / die Bohrung schieben.

3a. Muffe des KG-Rohres auf die andere Seite des Adapters schieben.

3b. Bei Installation des IA-Adapters in Verbindung mit einer Manschette wird die zweite Seite des Adapters als glattes Rohrende verwendet.

Datenblatt online verfügbar unter:
fernco.de/produkt/innen-aussen-adapter

Einbauvideo auf YouTube:
qrco.de/bfWrct

Fernco GmbH, Hessenring 31, 37269 Eschwege | www.fernco.de
Tel: +49 (0) 5651 2296400 | Fax: +49 (0) 5651 2296410 | Email: anfrage@fernco.de